

お取引先様各位

2026年7月
富士フイルムイメージングシステムズ株式会社

フジカラーメディア変換サービス
「フジカラーCD」「フジカラーCDデジタル」「フジカラーイメージアーカイブディスク」用
ディスク販売終了のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
また、平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
表題の件、フジカラーメディア変換サービス「フジカラーCD」「フジカラーCDデジタル」
「フジカラーイメージアーカイブディスク(FIAD)」につきまして、サービス利用の減少継続に加え、
CD/DVDの急激な需要減少に伴う調達困難化、生産設備の老朽化により、
ディスクの安定的な供給を維持することが困難となりました。
本状況下、誠に残念ではありますが、**各種ディスクの当社在庫限りでの供給終了**についてご案内申し上げます。
日頃よりご利用いただいておりますお取引先様には多大なるご迷惑をお掛けいたしますこと、
心よりお詫び申し上げます。事情ご賢察の上、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 販売終了品

JANコード	品目コード	品目略称	終了見込
4547410433548	202642220	FUJICOLOR CD-R DVD V5.1 30X1	2026年12月
4547410433562	202642238	FUJICOLOR CD DIGITAL V3.1 30X1	
4547410433555	202642246	FUJI IMG ARC DISC V2.1 30X1	

- ※ 終了見込時期は、今後の販売状況により前後する場合があります。
- ※ 後継品はございません。
- ※ ディスクの販売終了に伴い、FCDD FIAD V2.2 W10 (E5)ソフトの販売も終了させていただきます。

2. 販売終了スケジュール

- ・在庫なくなり次第終了となります。
- ・お客様は在庫なくなり次第、お店でのサービス受付を終了いただきますようお願い申し上げます。

3. 別紙

- ・店頭受付機Wonder Print Station（WPS）でのサービス非表示設定方法マニュアル

以上

Wonder Print Station ディスクに保存 サービス非表示 手順書

- 1-1.** 「WPS-店員-」画面から[サービス]をクリックします。



- 1-2.** サービス画面が表示されます。

※ディスクに保存が「実施しない」欄内に表示されている場合、画面右下の[戻る]ボタンをクリックし、手順 2-1 へ進みます。




- 1-3.** ①ディスクに保存が「実施する」欄内に表示されている場合は、[ディスクに保存]をクリックします。


- ②[◀]ボタンをクリックします。



- 1-4.** ディスクに保存が「実施しない」欄内へ移動したことを確認し、画面下部の**[設定保存]**ボタンをクリックします。

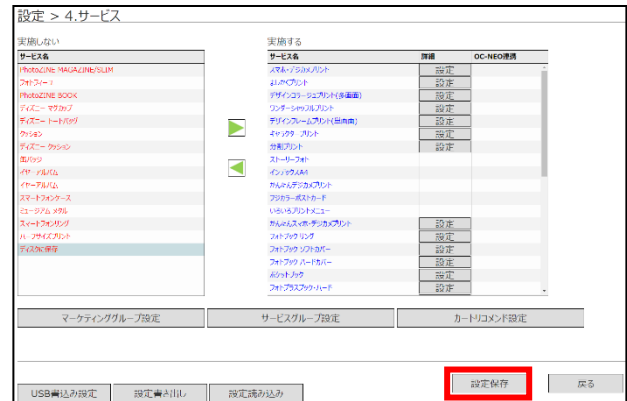

- 1-5.** 確認のポップアップが表示されますので、**[はい]**をクリックします。

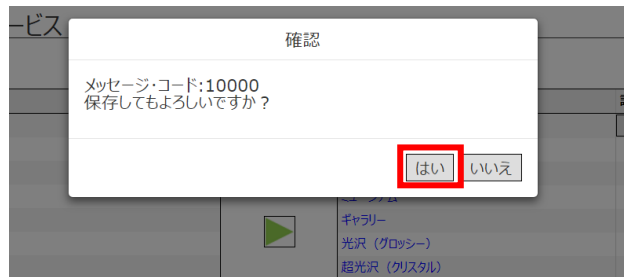

- 2-1.** 「WPS-店員-」画面に戻り、再び**[サービス]**をクリックします。



- 2-2.** **[マーケティンググループ設定]**ボタンをクリックします。



2-3. マーケティンググループ設定画面が表示されます。

※表示されるグループ名はお店毎に異なります。

2-4. 「表示する」欄内の[設定]ボタンをクリックします。

※「表示する」欄内の[設定]ボタンを上から順にクリックしていき、手順 2-5～2-8 の作業をそれぞれ繰り返します。

すべての[設定]ボタンの作業が完了したら、
[戻る]ボタンをクリックして手順 3-1 へ進みます。

2-5. マーケティンググループ設定詳細画面が表示されます。

※ディスクに保存が「表示しない」欄内に表示されている場合、画面右下の[戻る]ボタンをクリックし、手順 2-4 へ戻ります。

2-6. ①ディスクに保存が「表示する」欄内に表示されている場合は、[ディスクに保存]をクリックします。

②[◀]ボタンをクリックします。

2-7. ディスクに保存が「表示しない」欄内へ移動したことを確認し、画面下部の[設定保存]ボタンをクリックします。

◆本手順により、「表示する」欄内が 0 件になった場合
→手順 2-8a-1 の作業に進みます。

◆それ以外
→手順 2-8 へ進みます。




2-8. 確認のポップアップが表示されますので、[はい]をクリックします。

※手順 2-4 へ戻ります。



2-8a-1.

確認のポップアップが表示されますので、
[はい]をクリックします。

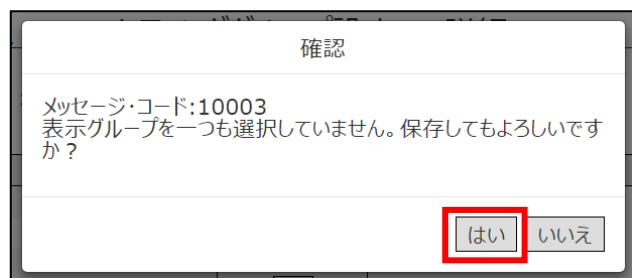

2-8a-2.


① 手順 2-7 で「表示する」欄内が 0 件になった**グループ名**をクリックします。

②[◀]ボタンをクリックします。



2-8a-3.

選択したグループが「表示しない」欄内へ移動したことを確認し、画面下部の[設定保存]ボタンをクリックします。

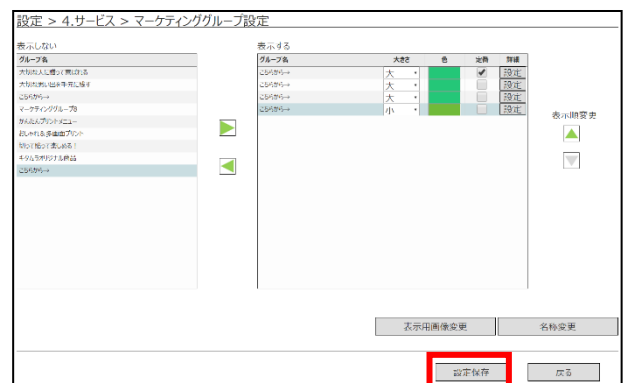

2-8a-4.

確認のポップアップが表示されますので、
[はい]をクリックします。

※手順 2-2 へ戻ります。




3-1. サービス画面に戻り、[サービスグループ設定] ボタンをクリックします。



3-2. サービスグループ設定画面が表示されます。

※表示されるグループ名はお店毎に異なります。

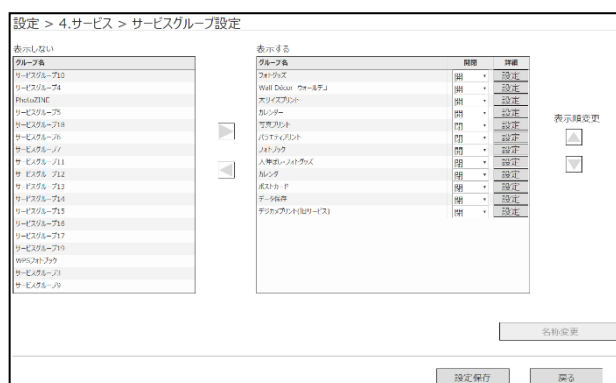

3-3. 「表示する」欄内の[設定]ボタンをクリックします。


※「表示する」欄内の[設定]ボタンを上から順にクリックしていき、手順 3-4～3-7 の作業をそれぞれ繰り返します。

すべての[設定]ボタンの作業が完了したら、
[戻る]ボタンをクリックして手順 4-1 へ進みます。



3-4. サービスグループ設定詳細画面が表示されます。

※ディスクに保存が「表示しない」欄内に表示されている場合、画面右下の[戻る]ボタンをクリックし、手順 3-3 へ戻ります。

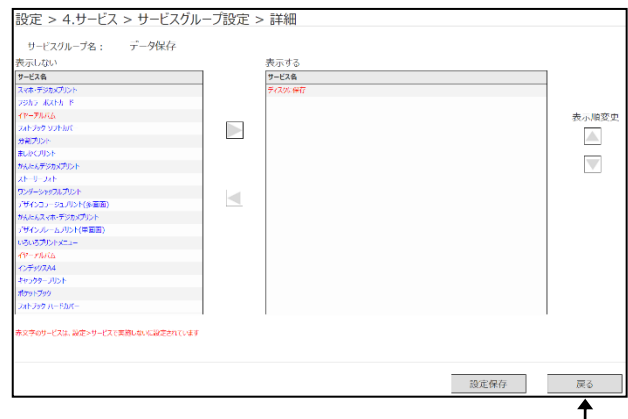

3-5. ①ディスクに保存が「表示する」欄内に表示されている場合は、[ディスクに保存]をクリックします。

②[◀]ボタンをクリックします。



3-6. ディスクに保存が「表示しない」欄内へ移動したことを確認し、画面下部の[設定保存]ボタンをクリックします。



3-7. 確認のポップアップが表示されますので、[はい]をクリックします。

◆手順 3-6 で「表示する」欄内が 0 件になった場合
→手順 3-8-1 の作業に進みます。


◆それ以外
→手順 3-3 へ戻ります。



3-8-1.


①手順 3-6 で「表示する」欄内が 0 件になった**グループ名**をクリックします。

②[◀]ボタンをクリックします。

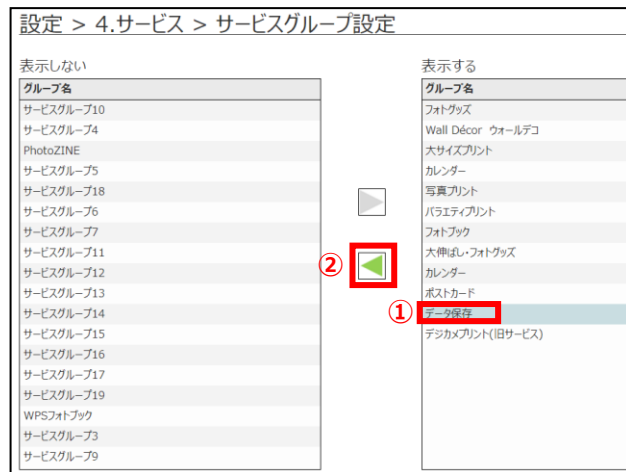

3-8-2.

選択したグループが「表示しない」欄内へ移動したことを確認し、画面下部の**[設定保存]**ボタンをクリックします。

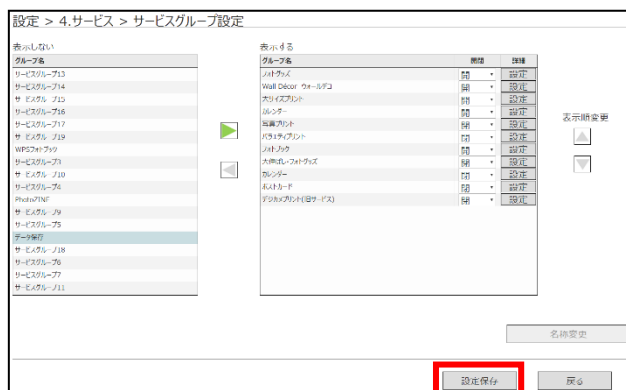

3-8-3.

確認のポップアップが表示されますので、**[はい]**をクリックします。

※手順 3-1 へ戻ります。



4-1. **[サービス開始]**ボタンをクリックします。



4-2. WPS が起動し、メニューに**ディスクに保存**が表示されていないことを確認します。

※TOP のマーケティングや、左側タブに表示されていないことを確認します。




以上

Wonder Print Station ディスクに保存 ディスク別非表示 手順書(Win7・10 用)


- 1-1.** 「WPS-店員-」画面から[OC-NEO 環境設定]をクリックします。



- 1-2.** 店員トップメニュー画面が表示されます。

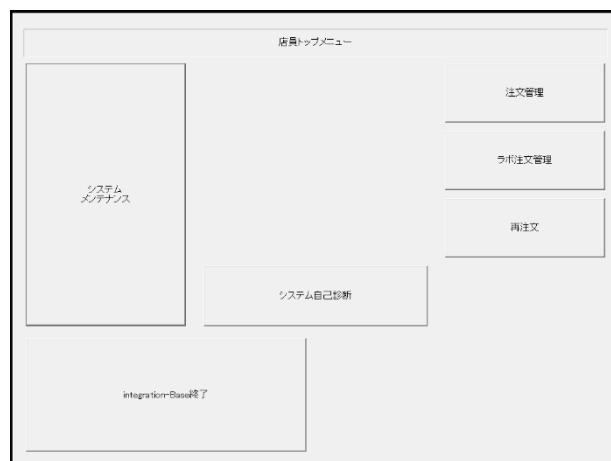

- 1-3.** [システムメンテナンス]ボタンをクリックします。

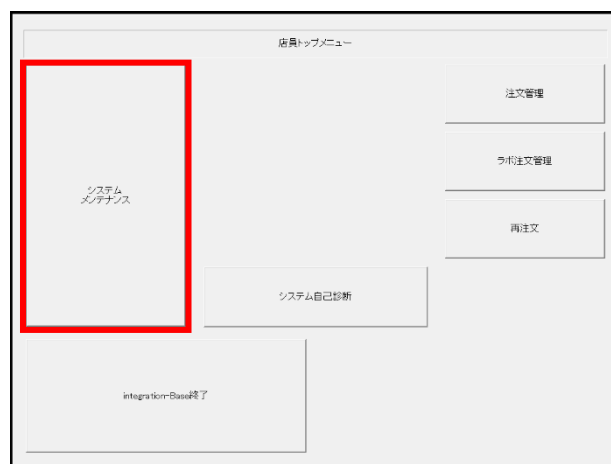

1-4. システムメンテナンス画面が表示されます。




1-5. [ユーザーサービス設定]ボタンをクリックします。



1-6. ユーザーサービス設定画面が表示されます。



1-7. 上部タブの[ユーザーサービス環境設定]をクリックします。

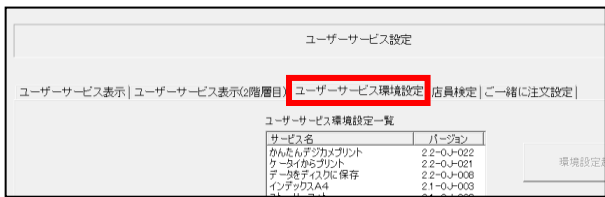

1-8. ①ユーザーサービス環境設定一覧の
[データをディスクに保存]をクリック
します。

②[環境設定起動]ボタンをクリックし
ます。

ユーザーサービス設定

示(2階層目) ユーザーサービス環境設定 | 店員検定 | ご一緒に注文設定 |

ユーザーサービス環境設定一覧

サービス名	バージョン
かんたんデジタルプリント	2.2-0.1-022
かんたんデジタルプリント	2.2-0.1-024
データをディスクに保存	2.2-0.1-008
インデックスプリント	2.1-0.1-003

環境設定起動

1-9. データをディスクに保存設定画面が表示
されます。

データをディスクに保存設定

取扱商品/価格設定 | ボタン/画面表示設定 | 機器設定(ディスク出力先) | 機器設定(受付け/リシート出力先) |

商品一覧

価格表示: ☐ する ☒ しない ☒ 基本料を表示する ☒ インデックスプリントする

商品名	商品表示	単価	基本料
フジカラーCDデジタル	☒	0	0
フジカラーイメージアーカイブディスク	☒	0	0
全コマインデックスプリント(追加分)	☐	0	-

商品設定

商品名 : フジカラーCDデジタル

☒ 商品表示する

単価(0~9999円/枚) [変更] ▲ ▼

基本料(0~9999円) [変更] ▲ ▼

設定書き出し 設定読み込み 設定保存 キャンセル

1-10. 非表示にするディスクのチェックを外
します。

※フジカラーCD デジタル : CD-R

フジカラーイメージアーカイブディスク : DVD-R

商品一覧

価格表示: ☐ する ☒ しない ☒ 基本料を表示する ☒ インデックスプリントする

商品名	商品表示	単価	基本料
フジカラーCDデジタル	☒	0	0
フジカラーイメージアーカイブディスク	☒	0	0
全コマインデックスプリント(追加分)	☐	0	-

1-11. [設定保存]ボタンをクリックします。

データをディスクに保存設定

取扱商品/価格設定 | ボタン/画面表示設定 | 機器設定(ディスク出力先) | 機器設定(受付け/リシート出力先) |

商品一覧

価格表示: ☐ する ☒ しない ☒ 基本料を表示する ☒ インデックスプリントする

商品名	商品表示	単価	基本料
フジカラーCDデジタル	☒	0	0
フジカラーイメージアーカイブディスク	☒	0	0
全コマインデックスプリント(追加分)	☐	0	-

商品設定

商品名 : フジカラーCDデジタル

☐ 商品表示する

単価(0~9999円/枚) [変更] ▲ ▼

基本料(0~9999円) [変更] ▲ ▼

設定書き出し 設定読み込み 設定保存 キャンセル


1-12.ユーザーサービス設定画面に戻り、**[設定保存]**ボタンをクリックします。




1-13.システムメンテナンス画面に戻り、**[戻る]**ボタンをクリックします。



1-14.店員トップメニュー画面に戻り、**[integration-Base 終了]**ボタンをクリックします。

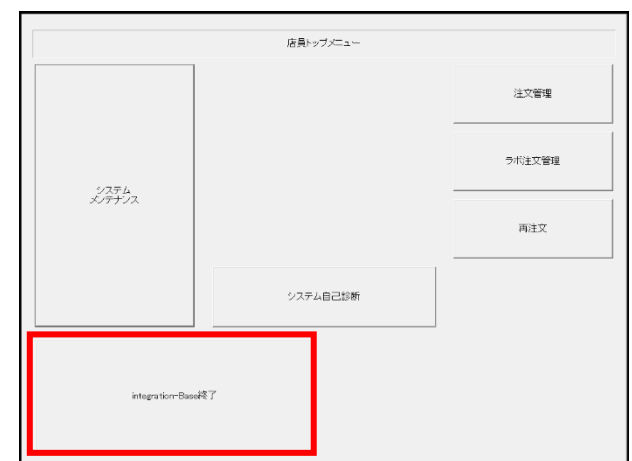

1-15.確認のポップアップが表示されますので、**[はい]**をクリックします。

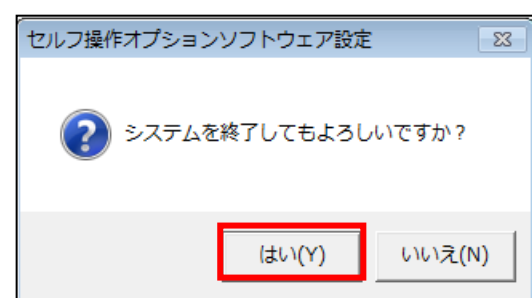

1-16. 「WPS-店員-」画面に戻り、**[サービス開始]**をクリックします。



1-17. 確認のポップアップが表示されますので、**[はい]**をクリックします。



設定は以上で完了です。

以降の手順で設定が正しく反映されているかを確認します。

2-1. WPS が起動し、ディスクに保存をクリックします。




2-2. 「データをまるごとディスクに保存」をクリックします。

※任意ですが、本手順では「まるごと」を選択します。



2-3. [承認してサービスを続ける]をクリックします。

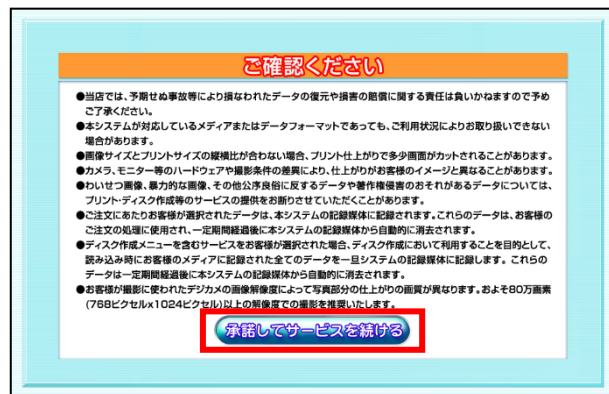

2-4. [メディア CD]ボタンをクリックします。



2-5. [読み込み開始]ボタンをクリックします。

※任意のメディアをセットしてください。




2-6. 読み込みが終わるまで待機します。



2-7. [次に進む]ボタンをクリックします。



2-8. 読み込みが終わるまで待機します。

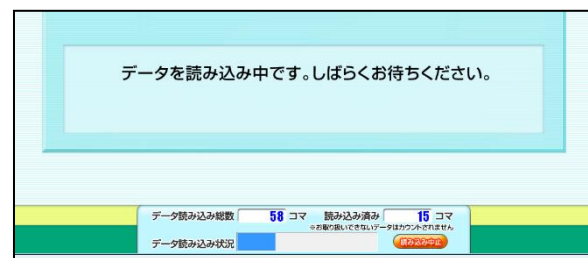

2-9. [次に進む]をクリックします。



2-10. **確認：ディスク指定画面**

手順 1-10 でチェックを外したディスクが表示されていないことを確認します。




以上

Wonder Print Station ディスクに保存 ディスク別非表示 手順書(Win11 用)

- 1-1.** 「WPS-店員-」画面の左側タブから
[ツール]をクリックします。



- 1-2.** ツール画面が表示されます。

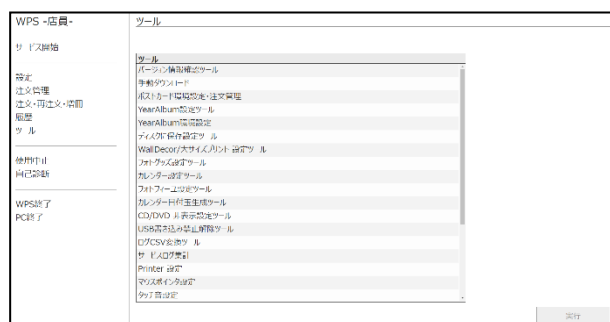

- 1-3.** ①[ディスクに保存設定ツール]をクリックします。

- ②[実行]ボタンをクリックします



1-4. ディスクに保存設定ツール画面が表示されます。

1-5. [サービス設定]ボタンをクリックします。

1-6. サービス設定画面が表示されます。

ディスクに保存	
フジカラーCDデジタル	☒
フジカラーイメージアーカイブディスク	☒
全コメインデックスプリント(追加分)	☒

1-7. 非表示にするディスクのチェックを外します。

※フジカラーCD デジタル : CD-R


フジカラーイメージアーカイブディスク : DVD-R

ディスクに保存	
フジカラーCDデジタル	☒
フジカラーイメージアーカイブディスク	☒
全コメインデックスプリント(追加分)	☒


1-8. [設定保存]ボタンをクリックします。



1-9. 確認のポップアップが表示されますので、[はい]をクリックします。

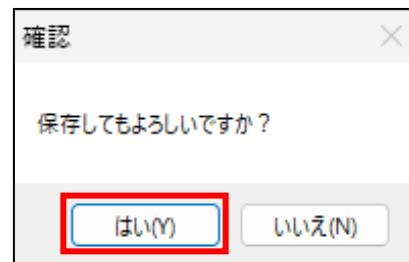

1-10. ディスクに保存設定ツール画面に戻り、[終了]ボタンをクリックします。

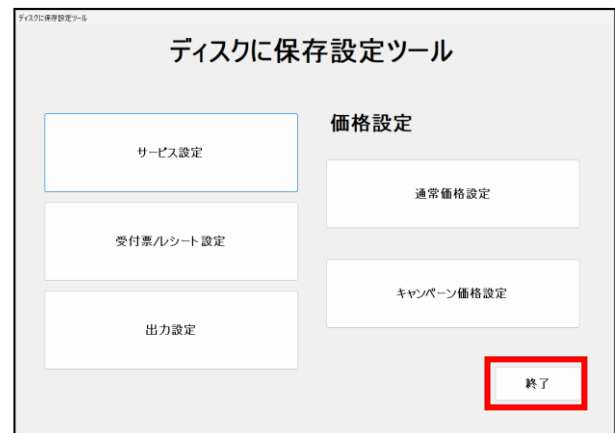


1-11. [サービス開始]をクリックします。



1-12. 確認のポップアップが表示されますので、[はい]をクリックします。

設定は以上で完了です。

以降の手順で設定が正しく反映されているかを確認します。

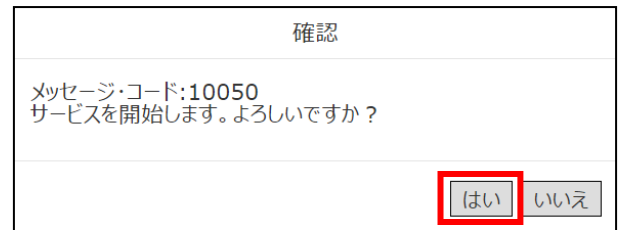

2-1. WPS が起動し、ディスクに保存をクリックします。




2-2. 「まるごと保存」をクリックします。

※任意ですが、本手順では「まるごと」を選択します。





2-3. [承認してサービスを続ける]をクリックします。

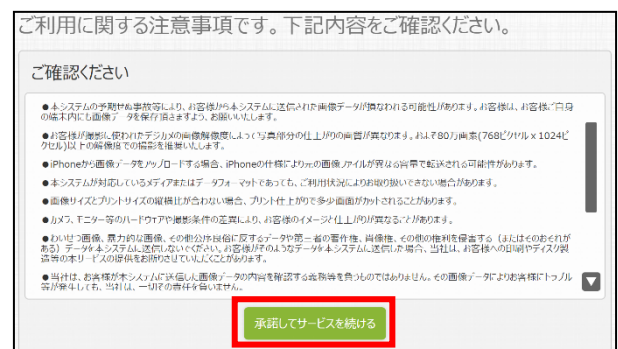

2-4. 画像の読み込み方法を選択します。

※任意。用意しやすい方法を選択してください。

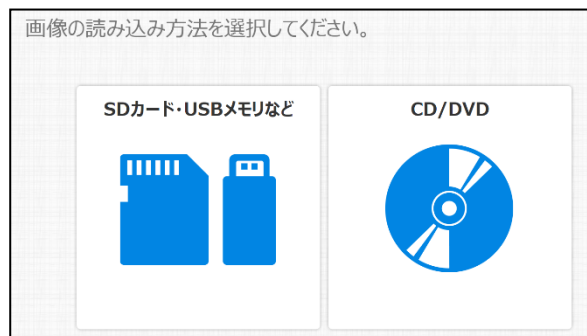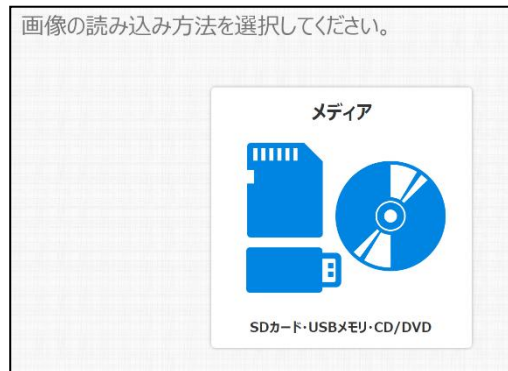

2-5. 確認：ディスク指定画面

手順 1-7 でチェックを外したディスクが表示されていないことを確認します。



以上